

RH シリーズスピーカースタンド 取扱説明書

この度は RH シリーズ スピーカースタンドをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上で正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保存してください。

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害、物的な損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事項を説明します。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告 人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

警告




- ・この商品は、重量が重いので、けがをしないように注意深く作業して下さい。
- ・本製品の組み立て時は、小さな子供やペットが近づかないよう注意して下さい。
- ・取り付けは、製品重量に耐える場所で、本取扱説明書に従って設置して下さい。




- ・この製品は非防水です。浴室や屋外のなどの湿気・水気の多い場所での使用はできません。
- ・床に傾斜や落差のある不安定な場所では使用しないで下さい。
- ・設置の際は本体が水平になるように調整して下さい。
- ・直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
- ・乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないで下さい。
- ・商品の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。
小さなお子さんがぶら下がったり、遊び道具の代わりに使ったりしないで下さい。
- ・使用中にガタツキが出てきたら、各部のネジを締め直して下さい。
- ・天板や底板の上に熱いコーヒカップやポットを置かないで下さい。

1 部品確認


部品がすべてそろっていることを確認してください。

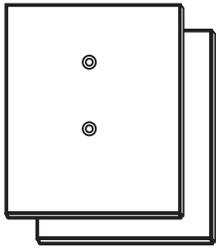

①天板 x 2

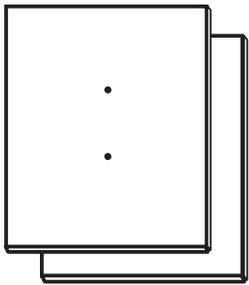

②底板 x 2

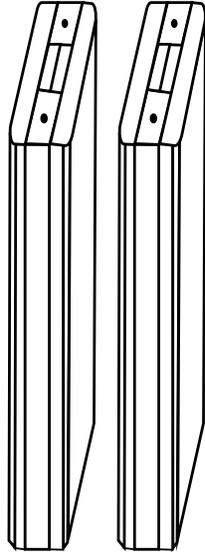

③支柱 x 2



④六角穴付き皿ネジ x 8



⑤山形座金 x 8



⑥押しバネ x 8



⑦調整ナット付き
M8 スパイク x 8



⑧スパイク受け x 8




⑨丸形キズ防止パッド x 8




⑩SOUNDMAGIC
ネームプレート x 2



⑪六角レンチ




⑫13mm スパナ




⑬10mm スパナ

2 組立


- (1) 押しバネ⑥、山形座金⑤、六角穴付き皿ネジ④を六角レンチ⑪で組み合わせておき、底板②と支柱③にねじ込んで固定します。

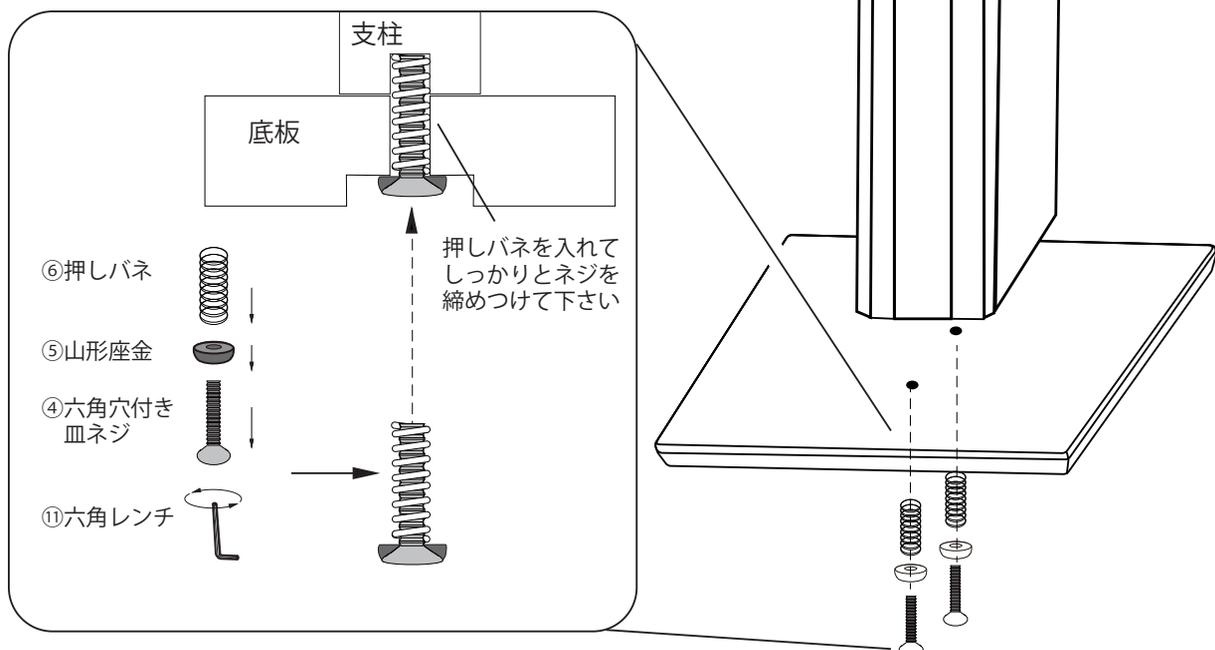

- (2) (1)と同じ要領で押しバネ⑥、山形座金⑤、六角穴付き皿ネジ④を六角レンチ⑪で組み合わせておき、天板①と支柱③にねじ込んで固定します。

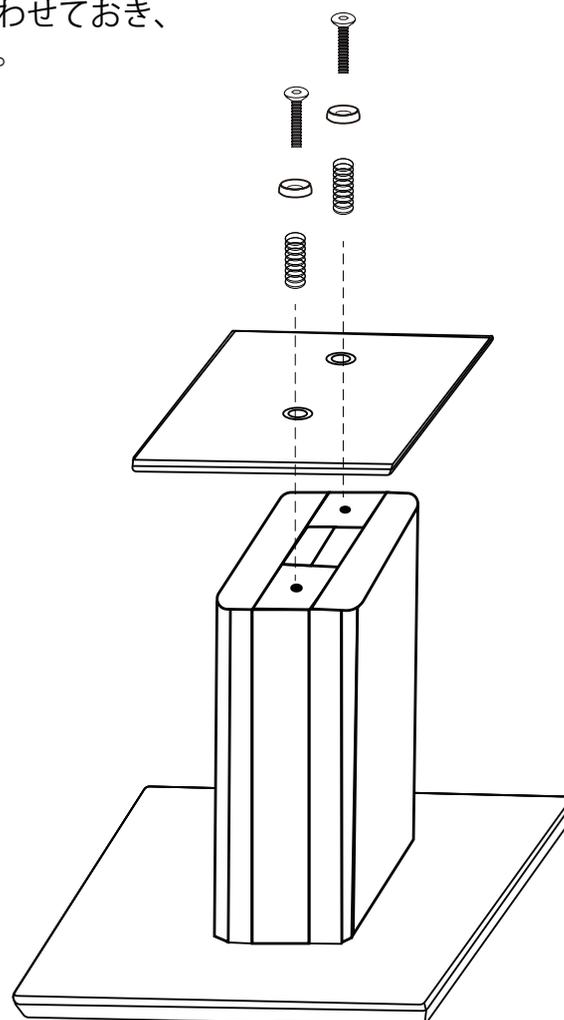


- (3) 底板②裏面の四隅の穴に下から調整ナット付きM8スパイク⑦をねじ込みます。ガタつきがある場合はナットで高さを調整し、スパイク受け⑧の上に置いて完成です。スピーカーを設置する際には天板①に丸形キズ防止パッド⑨を使うと便利です。

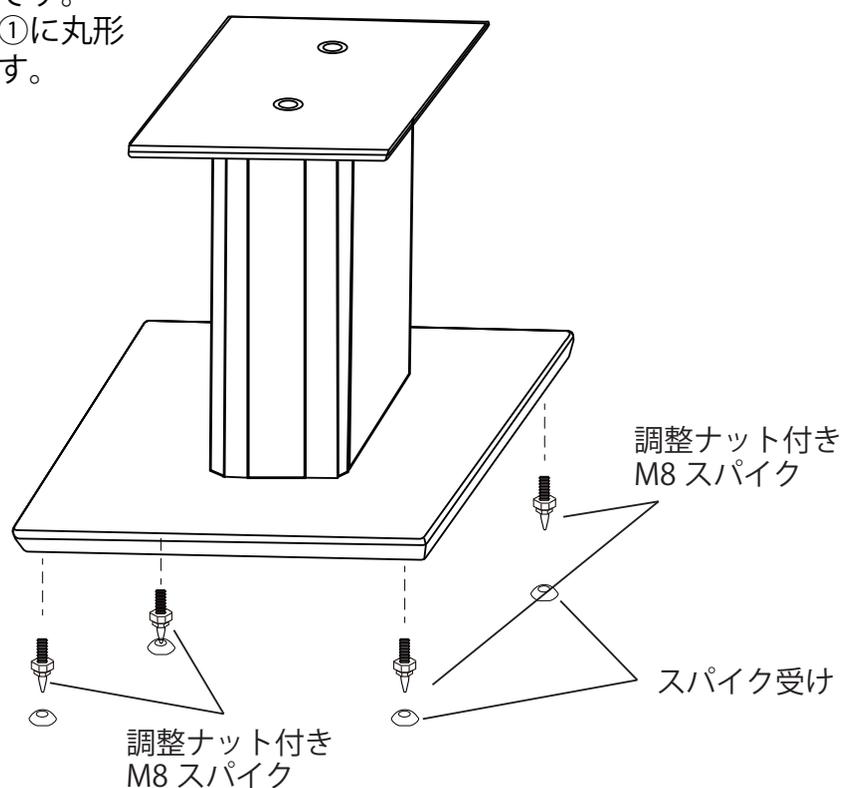

3 外観図

(mm)

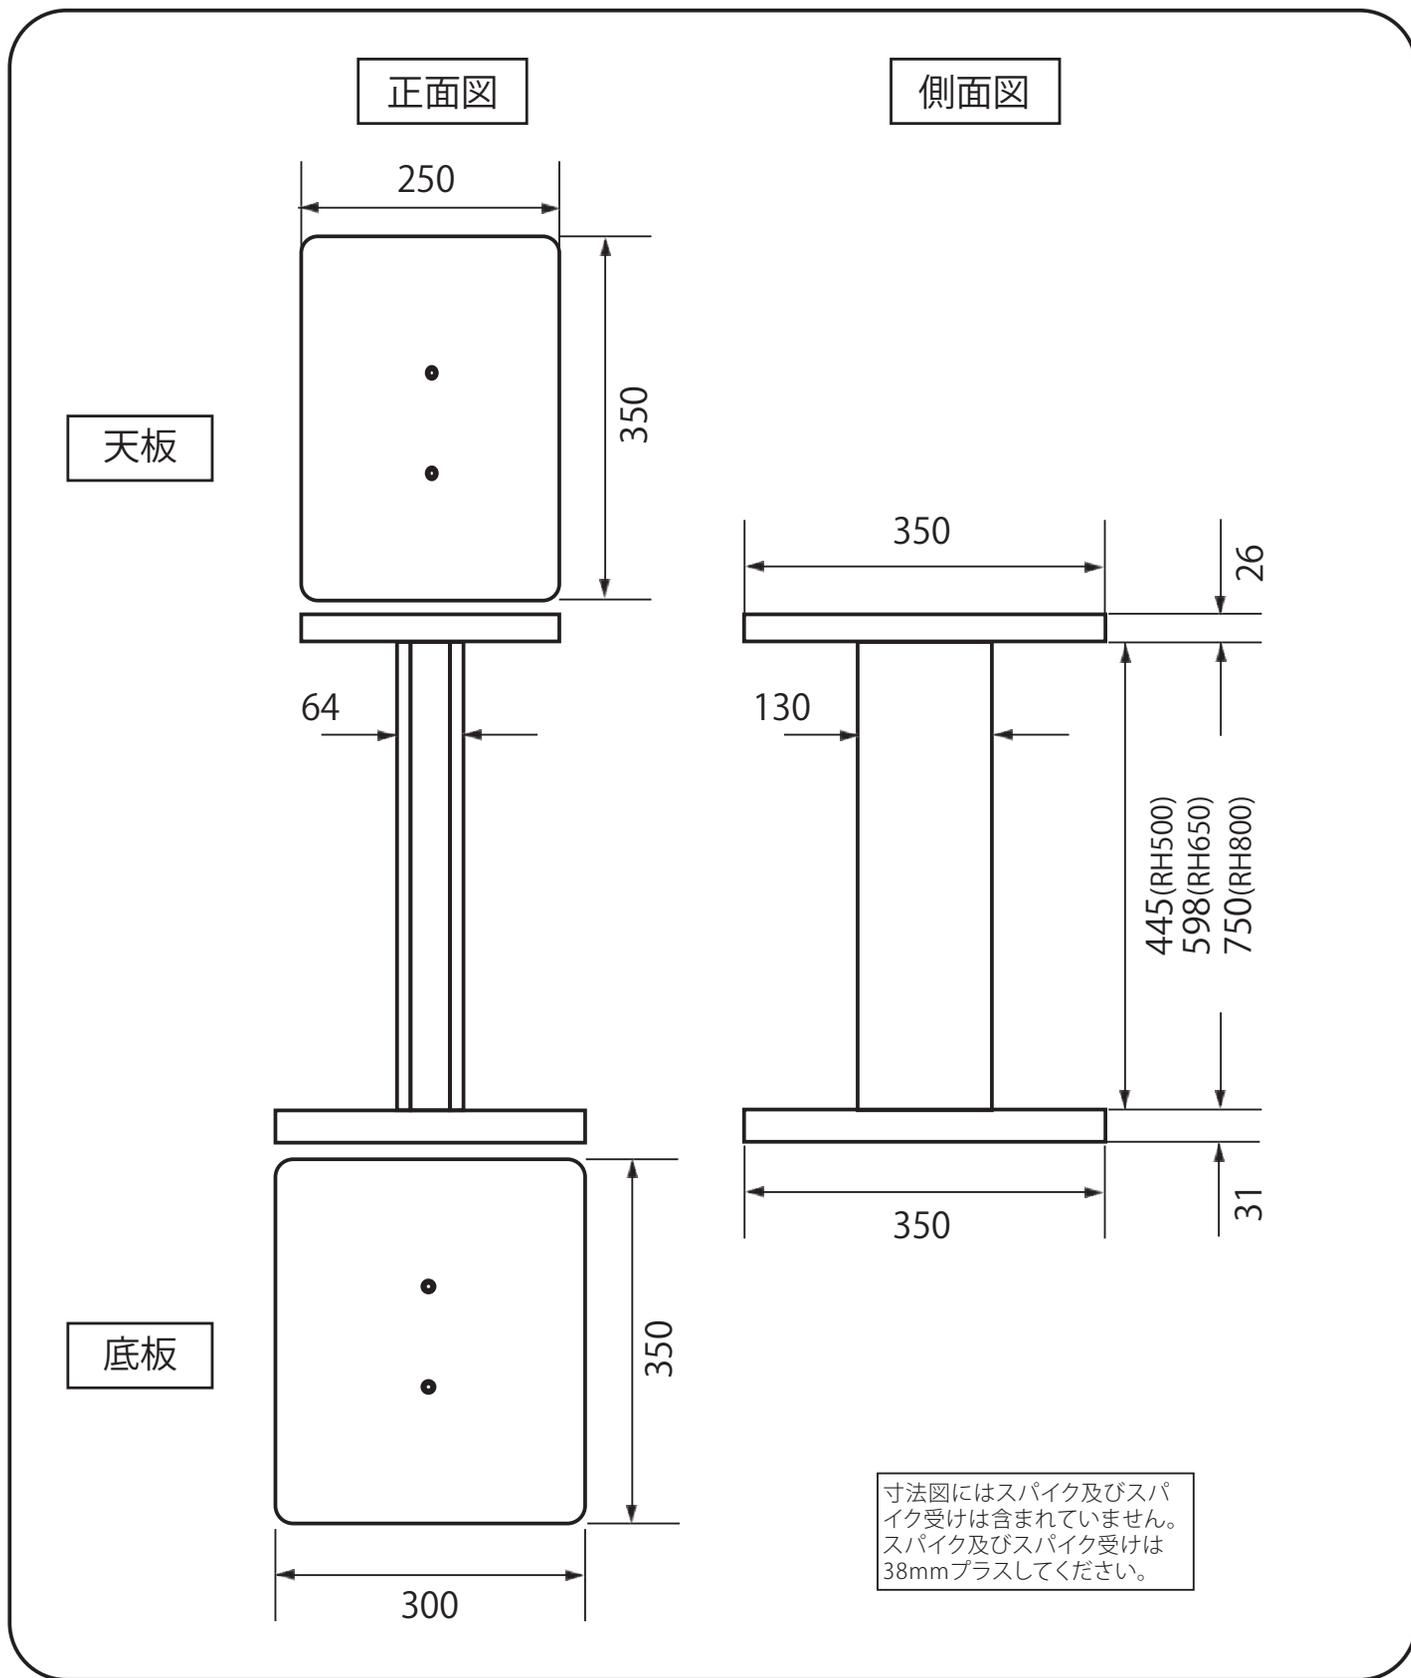

Sound Magic 製造・発売元

NETWORK JAPAN

お問い合わせ・ご購入は、弊社正規販売店又は弊社営業窓口へ
〒557-0045 大阪市西成区玉出西2-16-3

ネットワークジャパン株式会社 TEL 06-6105-0707 FAX 06-6105-0708

<https://www.network-jpn.com> E-mail : info@network-jpn.com